

# CALHAS

## LYON CM-45

## COMO INSTALAR

### ADVERTÊNCIAS

#### Introdução

Pedimos que leia atentamente o conteúdo deste documento e o guarde.

Este manual é uma parte essencial da calha e visa fornecer todas as informações necessárias para a sua instalação, uso e manutenção.

As instruções, desenhos e documentos contidos neste manual são de natureza técnica.

#### Segurança

Não remova as etiquetas do produto nem a marca CE.

A empresa reserva-se ao direito de fazer alterações parciais ou totais ao produto sem aviso prévio e recusando qualquer responsabilidade sobre dados incorretos.

A empresa não responderá a intervenções realizadas por terceiros que sem aviso prévio procedam a adulteração e/ou alterações do produto.

#### Utilização

Para abrir ou fechar o cortinado, basta puxar um dos fios do cordão para baixo até obter a regulação de luz pretendida.

Os cortinados devem deslizar sem prisões, não devendo ser necessário exercer muita força para movimentar os tecidos.

#### Manutenção

Faça apenas as operações de manutenção indicadas.

As calhas são de fácil limpeza e manutenção, poderá usar um pano húmido com um detergente neutro


Deve fazer uso do cortinado pelo menos uma vez a cada três meses de forma a evitar que os mecanismos fiquem presos.

As recomendações indicadas foram compiladas com o máximo de cuidado. Não obstante, não podemos aceitar qualquer responsabilidade como resultado da limpeza.

### MATERIAL NECESSÁRIO



### COMPONENTES

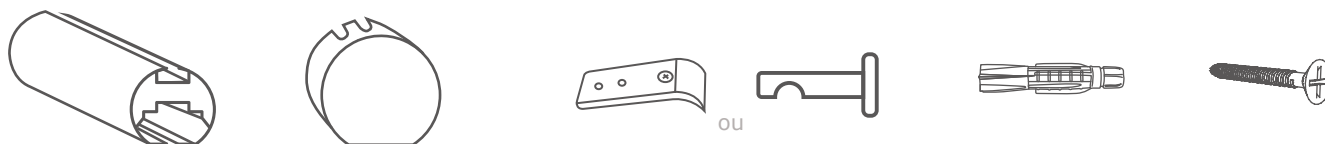

## INSTALAÇÃO

**1**

Parte inferior da calha no mínimo a 50 mm da janela

100 mm da ponta

100 mm da ponta

x4

x4

1. Medir a posição do primeiro suporte, que deve ficar a 100 mm da ponta da calha.  
2. Marcar os orifícios e fazer uma pré-perfuração com uma broca fina.  
3. Se a fixação dos suportes for em alvenaria, utilizar uma broca para alvenaria com buchas.

**2**

1. Medir e marcar a posição do segundo suporte na outra ponta da calha, tendo em conta que os suportes das extremidades devem estar à mesma distância da janela.  
2. Colocar o primeiro suporte, mas não apertar os parafusos.

**3**

Colocar o varão nos suportes e, com um nível de bolha, verificar se está horizontal.

**4**

1. Confirmar a posição do segundo suporte.  
2. Fazer as furações e colocar o segundo suporte.

**5**

Caso haja mais do que 2 suportes, distribuir os restantes uniformemente pelo espaço entre os suportes já instalados.

**6**

Marcar, fazer as furações e colocar os restantes suportes.

**7**